



# LIMITES D'UTILISATION DU TRANSPALETTE

Il est indispensable de limiter la pente à 4-5% lors de l'utilisation d'un transpalette. Dans le cas contraire, les inconvénients ci-dessous pourraient se vérifier :

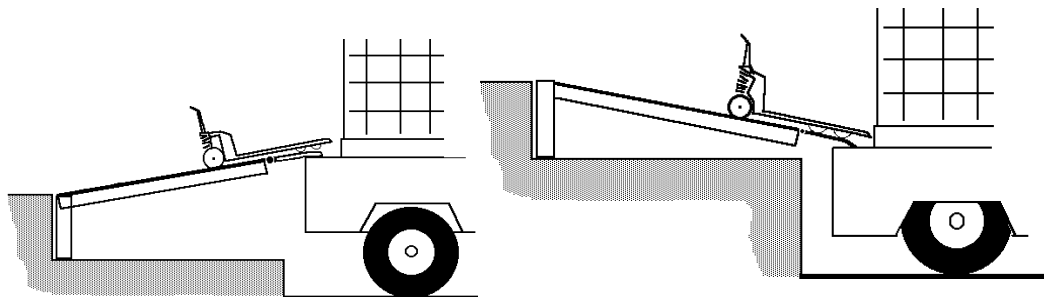


Plus l'écartement entre les roues du transpalette est grand, plus petite doit être la pente pour éviter le frottement entre le fond du transpalette et le volet.

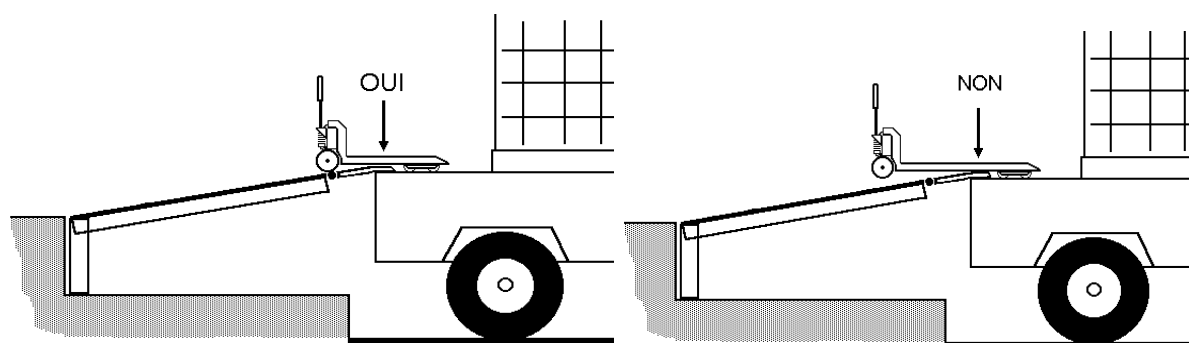

## QUAND NE PEUT-ON PAS UTILISER LE TRANSPALETTE ?

Quand il n'y a pas d'espace suffisant pour poser le volet de la rampe sur le plateau du camion.

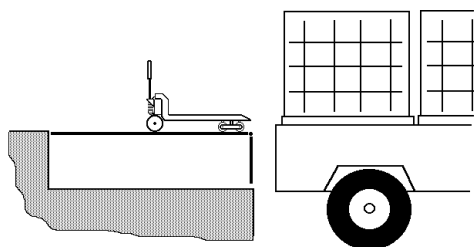

Démarrez par la première rangée de palettes avec le chariot élévateur et ensuite posez le volet au plateau du camion. Procédez ensuite normalement.

**Il est interdit d'utiliser le transpalette manuel avec des inclinaisons importantes : dans ces conditions, l'opérateur n'est pas en mesure de retenir le chargement.**